



横水栓ラモノンライジングミニバルブ（JF-V3）交換方法

※作業の前に、止水栓を閉め、水が出ないようにしておく

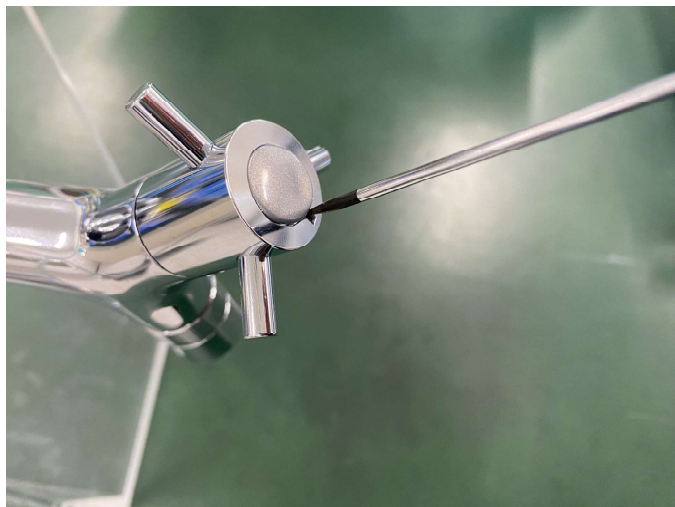


- ① マイナスドライバー等を
ハンドル部の溝に差し込み、
ハンドル中央のキャップを外す。

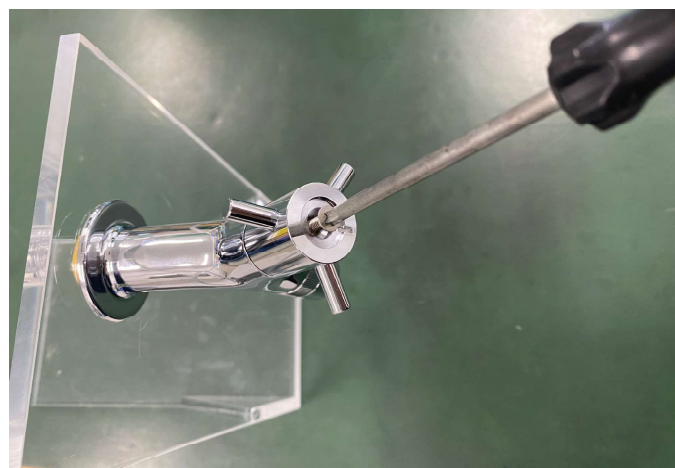

- ② キャップを外すとビスが現れるため、
プラスドライバーを使用し
ビスを外す。

ビスを外したら、ハンドルを
まっすぐ引き抜く

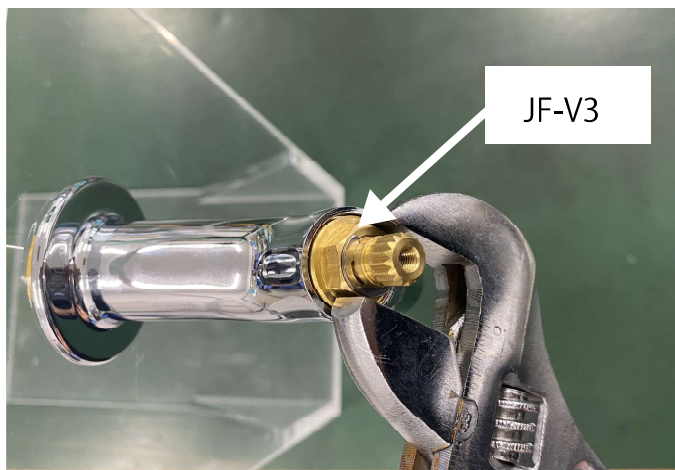

- ③ ハンドルを外すと JF-V3 が現れるため、
六角部に対し、
モンキーレンチ等を使用して取外す。

- ④ 同様に、モンキーレンチを使用して新しいノンライジングミニバルブを取付け、
取外す際とは逆の手順でハンドルを取付ける。